

# Аксессуары для сверлильных станков

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# Штифты выталкиватели центрирующие для корончатых сверл

Стандарт упаковки: индивидуальная пластиковая упаковка

08



## 1 Центрирование:




Установите выталкиватель в центр керна. Теперь станок установлен в правильном положении для сверления. Включите магнит.

## 2 Подача СОЖ:

Смазочно-охлаждающая жидкость нагнетается автоматической системой подачи смазки через выталкивающий штифт и распределяется в зоне резания в оптимальном объеме.

## 3 Вывод сверла:

В окончательной фазе сверления сверло извлекается из отверстия за счет подпружиненного выталкивателя.

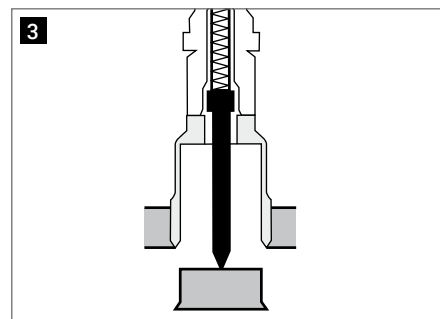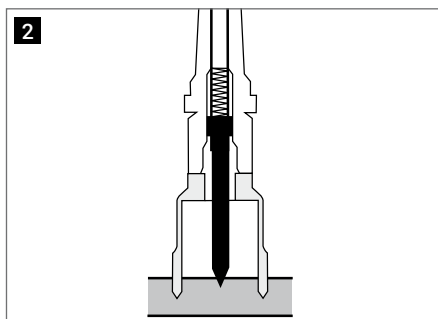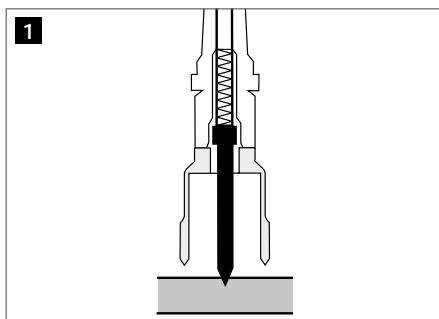

## Штифты выталкиватели центрирующие для корончатых сверл

|                                                                                                | Для глубина сверления мм |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Штифт выталкиватель Ø 6,35 x 77,0 мм для сверл HSS с хвостовиком Weldon 3/4"                   | 30,0                     | 108 304                                                                               | 1                                                                                     |
| Штифт выталкиватель Ø 6,35 x 87,0 мм для сверл HSS / твердосплавных с хвостовиком Quick IN     | 35,0 / 50,0              | 108 306                                                                               | 1                                                                                     |
| Штифт выталкиватель Ø 6,35 x 102,0 мм для сверл HSS / твердосплавных с хвостовиком Weldon 3/4" | 55,0                     | 108 305                                                                               | 1                                                                                     |
| Штифт выталкиватель Ø 8,0 x 155,0 мм для сверл HSS с хвостовиком Weldon 3/4"                   | 110,0                    | 108 2000                                                                              | 1                                                                                     |
| Штифт выталкиватель Ø 6,35 x 70,0 мм для сверл HSS с хвостовиком Weldon 3/4" - RS5e            | 30,0                     | 108 344                                                                               | 1                                                                                     |

## Штифты центрирующие для корончатых сверл с твердосплавными пластинами

|                                                                                                          | Для глубина сверления мм |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Штифт выталкиватель Ø 8,0 x 81,0 мм для сверл твердосплавными пластинами Weldon 3/4" для сверления рельс | 30,0                     | 108 1510                                                                              | 1                                                                                     |
| Штифт выталкиватель Ø 6,35 x 87,0 мм для сверл HSS / твердосплавными пластинами Quick IN                 | 35,0 / 50,0              | 108 306                                                                               | 1                                                                                     |
| Штифт выталкиватель Ø 8,0 x 112,0 мм для сверл твердосплавными пластинами Weldon 3/4"                    | 50,0                     | 108 701                                                                               | 1                                                                                     |
| Штифт выталкиватель Ø 6,35 x 123,0 мм для сверл твердосплавными пластинами Weldon 3/4" и Quick IN        | 50,0<br>+ адаптер        | 108 110                                                                               | 1                                                                                     |
| Штифт выталкиватель Ø 6,35 x 102,0 мм для сверл HSS / твердосплавными пластинами Weldon 3/4"             | 55,0                     | 108 305                                                                               | 1                                                                                     |

## Адаптеры, сверлильные патроны и аксессуары для станков на магнитном основании.

Стандарт упаковки: индивидуальная пластиковая упаковка



|                                                                                               | Станок на<br>магнитном основании | No.     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Адаптер с хвостовиком Weldon 3/4" для корончатых сверл с переходником под резьбу M18 x 1,5 мм | <b>A 10 RU25 RU40</b>            | 108 108 | 1                                                                                   |
| Адаптер с хвостовиком Weldon 3/4" для корончатых сверл с хвостовиком Quick IN                 | <b>A 10 RU25 RU40</b>            | 108 126 | 1                                                                                   |
| Адаптер с хвостовиком Quick IN для корончатых сверл с переходником под резьбу M18 x 1,5 мм    | с переходником Quick IN          | 108 111 | 1                                                                                   |
| Адаптер с хвостовиком Quick IN для корончатых сверл с хвостовиком Weldon 3/4"                 | с переходником Quick IN          | 108 118 | 1                                                                                   |
| Адаптер с хвостовиком Weldon 3/4" для корончатых сверл с хвостовиком Nitto                    | <b>A 10 RU25 RU40</b>            | 108 191 | 1                                                                                   |

|                                                                                    |                  |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---|
| Сверлил. патрон с переходником под резьбу 1/2" UNF диапазон зажима Ø 1,0 - 13,0 мм | <b>A 10</b>      | 108 116 | 1 |
| Сверлильный патрон с переходником под конус B16 диапазон зажима Ø 3,0 - 16,0 мм    | <b>RU25 RU40</b> | 108 117 | 1 |
| Адаптер с хвостовиком Weldon 1/2" для сверлильных патронов № 108 116               | <b>A 10</b>      | 108 109 | 1 |
| Конический стержень с конусом Морзе МК 2 для сверлильных патронов № 108 117        | <b>RU25</b>      | 108 120 | 1 |
| Конический стержень с конусом Морзе МК 3 для сверлильных патронов № 108 117        | <b>RU40</b>      | 108 121 | 1 |
| Переходная втулка с конусом Морзе МК 3 на с конусом Морзе МК 2                     | <b>RU40</b>      | 108 125 | 1 |
| Переходная втулка с конусом Морзе МК 3 на с конусом Морзе МК 1                     | <b>RU40</b>      | 108 124 | 1 |

## Переходник для корончатых сверл с хвостовиком Weldon (3/4")

Стандарт упаковки: индивидуальная картонная упаковка



|                                                                                                   | Станок на магнитном основании | Ø сверла мм  | No.       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Переходник с конусом Морзе МК 2 (артикул 108 302-1) и ёмкость для СОЖ с трубкой (артикул 108 101) | <b>RU 25</b>                  | 10,0 - 60,0  | 108 302   | 1                                                                                   |
| Переходник с конусом Морзе МК 2                                                                   |                               | 10,0 - 60,0  | 108 302-1 | 1                                                                                   |
| Переходник с конусом Морзе МК 3 (артикул 108 303-1) и ёмкость для СОЖ с трубкой (артикул 108 101) | <b>RU 40</b>                  | 10,0 - 100,0 | 108 303   | 1                                                                                   |
| Переходник с конусом Морзе МК 3                                                                   |                               | 10,0 - 100,0 | 108 303-1 | 1                                                                                   |

## Переходник для корончатых сверл с посадкой под резьбу M18 x 1,5 мм

Стандарт упаковки: индивидуальная картонная упаковка

|                                                                                                                                                                                        | Станок на магнитном основании | Ø сверла мм | No.       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Переходник с конусом Морзе МК 2 (артикул 108 102-1)<br>Ёмкость для СОЖ с трубкой (артикул 108 101)<br>Переходник под резьбу (артикул 108 108)<br>Штифт выталкиватель (артикул 108 110) | <b>RU 25</b>                  | 12,0 - 80,0 | 108 102   | 1                                                                                     |
| Переходник с конусом Морзе МК 2                                                                                                                                                        |                               | 12,0 - 80,0 | 108 102-1 | 1                                                                                     |
| Переходник с конусом Морзе МК 3 (артикул 108 103-1)<br>Ёмкость для СОЖ с трубкой (артикул 108 101)<br>Переходник под резьбу (артикул 108 108)<br>Штифт выталкиватель (артикул 108 110) | <b>RU 40</b>                  | 12,0 - 80,0 | 108 103   | 1                                                                                     |
| Переходник с конусом Морзе МК 3                                                                                                                                                        |                               | 12,0 - 80,0 | 108 103-1 | 1                                                                                     |



## Автоматический быстрозажимный патрон EasyLock для корончатых сверл с хвостовиком Weldon (3/4")

Быстрозажимный патрон EasyLock позволяет быстро и легко сменить инструмент. Смена инструмента одной рукой.

Стандарт упаковки: индивидуальная картонная упаковка



|                                                                                                 | Станок на магнитном основании | Ø сверла мм | No.       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---|
| EasyLock с конусом Морзе МК 2 (артикул 108 312-1) и емкость для СОЖ с трубкой (артикул 108 101) | <b>RU 25</b>                  | 10,0 - 60,0 | 108 312   | 1 |
| EasyLock с конусом Морзе МК 2                                                                   |                               | 10,0 - 60,0 | 108 312-1 | 1 |
| EasyLock с конусом Морзе МК 3 (артикул 108 313-1) и емкость для СОЖ с трубкой (артикул 108 101) | <b>RU 40</b>                  | 10,0 - 60,0 | 108 313   | 1 |
| EasyLock с конусом Морзе МК 3                                                                   |                               | 10,0 - 60,0 | 108 313-1 | 1 |

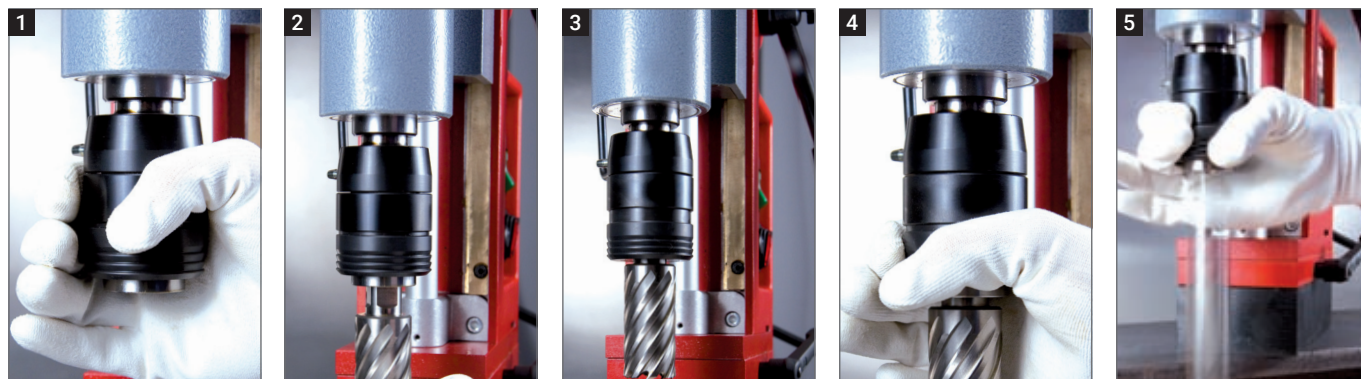


Рис. 1: Стопорное кольцо потяните вверх, пока оно не зафиксируется.

Рис. 2: Вставьте сверло в EasyLock. Она зафиксируется громким щелчком. Стопорное кольцо защелкнется вниз.

Рис. 3: Корончатое сверло зафиксировано в EasyLock. Можно начинать работу.

Рис. 4: Чтобы извлечь сверло потяните стопорное кольцо вверх.

Рис. 5: **Будьте внимательны!** От вибрации возможно выпадение сверла из EasyLock.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93